Cafetera con molino integrado

Manual de usuario

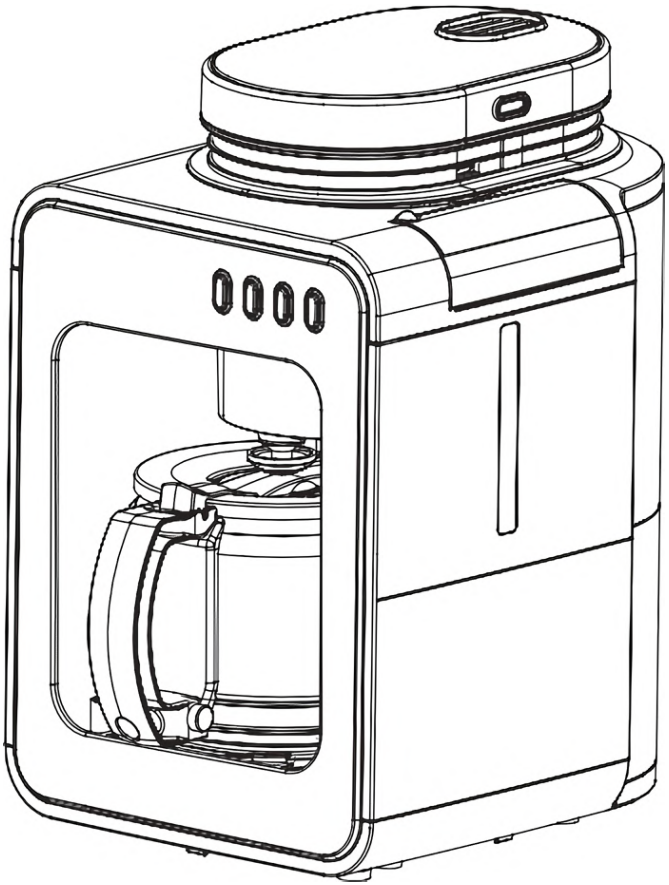

Marca: Sin Marca
Modelo: S/M
Especificaciones eléctricas: 600W
Potencia de entrada: 600W
Voltaje de entrada: 120V
Frecuencia: 50/60 Hz

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.

1. La cafetera no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando es utilizado por niños o cerca de ellos.
4. La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben ser realizados por niños.
5. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
6. Verifique que no exista presencia de objetos extraños antes de usar la cafetera.
7. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
8. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay cables de extensión más largos disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso, si se usa un cable de extensión largo la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos igual como la clasificación eléctrica del aparato, el cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar.
9. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas, eléctrico o de un horno caliente.
10. Pueden producirse quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de preparación
11. Nunca permita que la máquina funcione sin supervisión.
12. El cable de alimentación debe examinarse regularmente en busca de signos de daño. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
13. No utilice la cafetera con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato no funcione correctamente, o se haya dañado de alguna manera, contacte al agente de servicio autorizado más cercano para que lo examine, repare o ajuste.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico en interiores. No lo utilice para fines distintos a los previstos.
15. Nunca use el aparato al aire libre y colóquelo siempre en un ambiente seco. (Advertencia: posible lesión por mal uso).
16. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente en antes de llenar, después de usar y antes de limpiar.
17. Nunca desenchufe ni mueva el aparato tirando del cable. Tampoco enrolle el cable alrededor del aparato ni lo retuerza.
18. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
19. Revise la canasta del molino para asegurarse de que no contenga objetos extraños antes de usarla.
20. Usar el molino de café para moler solo granos de café tostados, moler otras sustancias, como nueces, especias o granos sin tostar, puede desafilar la cuchilla y causar una molienda deficiente o lesiones.

21. Nunca toque las partes calientes del aparato (¡Tenga cuidado, también la placa caliente y la jarra son una parte caliente!). Solo, tome la jarra por el asa.
22. Precaución: la superficie de la placa caliente está sujeta a calor residual después de su uso. (Advertencia: posibles lesiones por mal uso).
23. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que se escapa de la ventilación. No coloque paños para cubrir la salida de vapor.
24. Nunca llene el tanque de agua más allá del nivel máximo. No use la cafetera si ocurre un desbordamiento.
25. Nunca coloque la jarra sobre un horno (incluido el horno de microondas).
26. No olvide que la temperatura del café preparado es alta. Manipule con cuidado la jarra para evitar quemaduras.
27. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a 0°C, de lo contrario el aparato no funciona correctamente.
28. Descalcifique el aparato regularmente para mantener su rendimiento y evitar fallas.
29. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso. Deje enfriar antes de volver a usar y antes de limpiar.
30. El aparato puede emitir algo de humo y olor durante los primeros usos debido a residuos de aceite en las piezas internas.
31. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
32. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios,
33. Limpieza o acercándose a las piezas que se mueven en uso.
34. El aparato no debe sumergirse en ningún líquido.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Especificaciones del producto:

Nombre de producción: Cafetera con molino integrado	Voltaje: 120V~	Frecuencia: 50/60 Hz
	Potencia de entrada: 600W	Capacidad 560ml

Manual de operación

Descripción de las piezas (la imagen es solo para referencia del objeto como estándar)

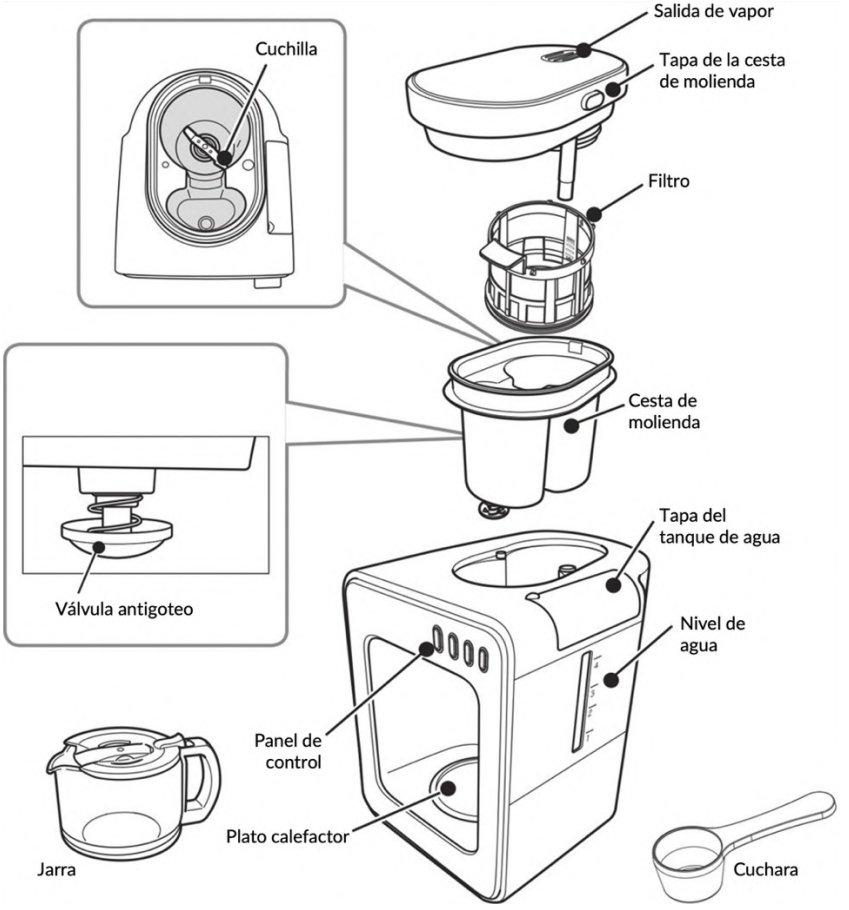

1. Panel de control

Modo	Uso previsto
	Botón de encendido y apagado con luz indicadora: después de enchufar en el tomacorriente, presione una vez el botón, la luz indicadora se encenderá y la máquina de café entrará en modo de espera. Si necesita detener el progreso de la preparación, presione una vez el botón nuevamente. (La máquina de café se apagará).
	Botón "2" de granos de café con luz indicadora: al preparar 3 o 4 tazas de café con granos de café enteros, elija el botón de función. Tiempo de molienda predeterminado: 28 s.
	Botón "1" de granos de café con luz indicadora: al preparar 1 o 2 tazas de café con granos de café enteros, elija el botón de función. Tiempo de molienda predeterminado: 25 s.
	Botón de café molido con luz indicadora: cuando use café molido en lugar de granos de café enteros, elija el botón de función.

2. Dosis recomendada para café en grano y café en polvo

Número de tazas	Dosis recomendada	Modo de granos de café	Modo café en polvo
1 taza	1.5 cucharadas (unos 11g)		
2 tazas	2 cucharadas (aprox. 14 g.)		
3 tazas	3 cucharadas (aprox. 21 g.)		
4 tazas	4 cucharadas (aprox 28 g.)		

3. Nivel del depósito de agua

Número de tazas	Dosis recomendada	Llenar con agua fría hasta nivel
1 taza	1.5 cucharadas (unos 11g)	1
2 tazas	2 cucharadas (aprox. 14 g.)	2
3 tazas	3 cucharadas (aprox. 21 g.)	3
4 tazas	4 cucharadas (aprox 28 g.)	4

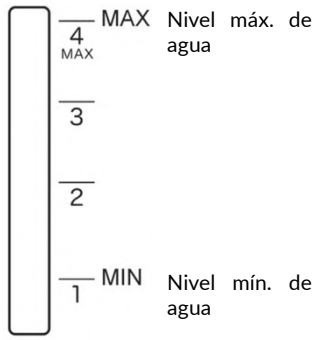

Antes de usar por primera vez

Cuando use la máquina de café por primera vez, limpie la máquina de café de acuerdo con los siguientes pasos:
Desmonte la canasta de molienda, el filtro, la jarra y el montaje para limpiar. Consulte el método de desmontaje y montaje a continuación.

Guía de desmontaje

A. Presione el botón en el costado de la tapa y levante la tapa de la canasta de molienda.
B. Agarrar el mango del filtro y levantar.
C. Gire la canasta de molienda en sentido contrario a las agujas del reloj (1) hasta que escuche el clic, luego levante la canasta (2).

Guía de montaje

A. Limpie la superficie exterior de la canasta de molienda y colóquela en la carcasa (1). luego gírela en el sentido de las agujas del reloj (2) hasta que escuche el clic.
B. Coloque el filtro en la canasta de molienda, asegúrese de que el filtro se haya ensamblado correctamente.
C. Bloquee la tapa de la canasta de molienda presionando hacia abajo hasta que escuche el clic. (Nota: el tubo de agua debe apuntar hacia la entrada de agua para insertarse).

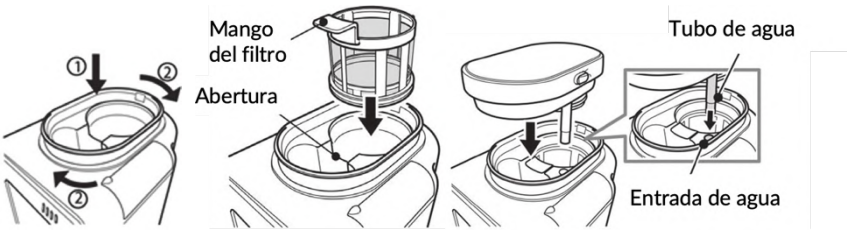

1. Llene el tanque de agua. Y ponga la jarra en la máquina de café.
2. Enchufe en el tomacorriente, presione el botón ON/OFF. Presione nuevamente el botón de café en polvo para iniciar la preparación. Mientras tanto, la luz indicadora del botón de café en polvo parpadeará hasta que el ciclo haya terminado.
3. Se vertirá agua caliente en la jarra hasta que la luz indicadora deje de parpadear y se escuchará un sonido.
4. Repita los pasos anteriores 2-4 para otros ciclos de limpieza.

4. Uso

1. Después de desbloquear la tapa de la canasta de molienda, coloque la cantidad deseada de granos de café o café en polvo en el filtro. (Nota: asegúrese de que los granos de café no puedan caer en la entrada de agua, de lo contrario se producirá un mal funcionamiento).

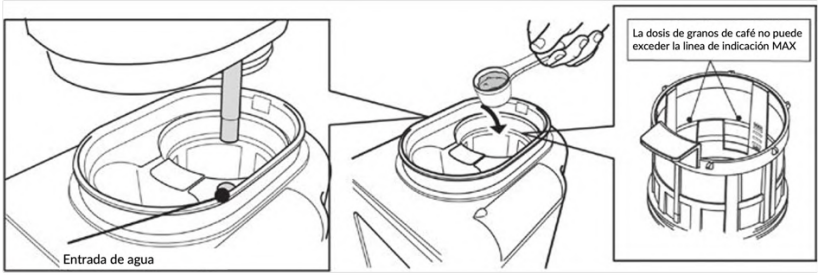

2. Bloquee la tapa de la canasta de molienda. Consulte "Guía de montaje".

3. Llene con agua fría fresca hasta el nivel requerido.

4. Cierre correctamente la tapa del tanque de agua.

5. Coloque la jarra en el plato caliente.

6. Enchufe a la toma de corriente, presione una vez el botón ON/OFF. La luz indicadora se encenderá, lo que significa que la máquina de café entra en modo de espera.

7. Presione el botón de granos de café o el botón de café en polvo para encender la máquina de café (consulte "Panel de control") La luz indicadora correspondiente parpadeará continuamente, lo que significa que la máquina de café está moliendo o preparando café, el indicador dejará de parpadear hasta que se vacíe el tanque de agua y luego entrará automáticamente en modo de conservación de calor. El aparato entrará automáticamente en modo apagado en 30 minutos.
   Todas las luces indicadoras se apagarán.

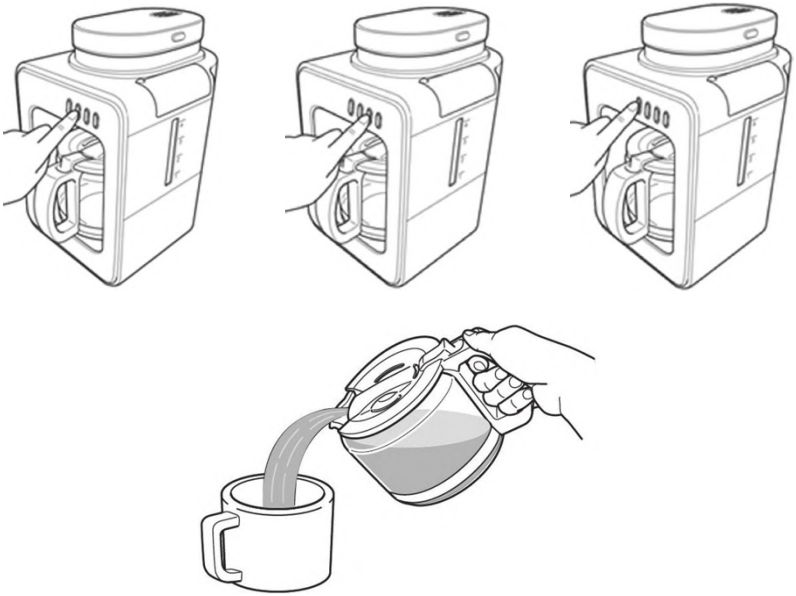

5. Después del uso

1. Desconéctelo del enchufe.
2. Espere a que la máquina de café se enfríe, retire la tapa de la cesta de molienda y gira la cesta de molienda y preparación en sentido contrario a las agujas del reloj y luego sácala hacia arriba; saque el filtro. Retire la jarra del plato caliente.

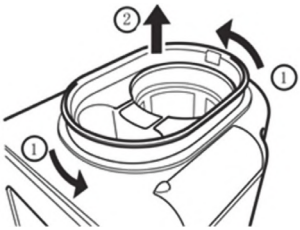

3. Tire los restos de café a la basura. Luego limpie la canasta de molienda, el filtro, la tapa de la canasta de molienda y la jarra. Consulte "limpieza".

6. Limpieza

Enjuague todos los componentes debajo del grifo y use un paño de limpieza o un cepillo de limpieza para limpiarlos.

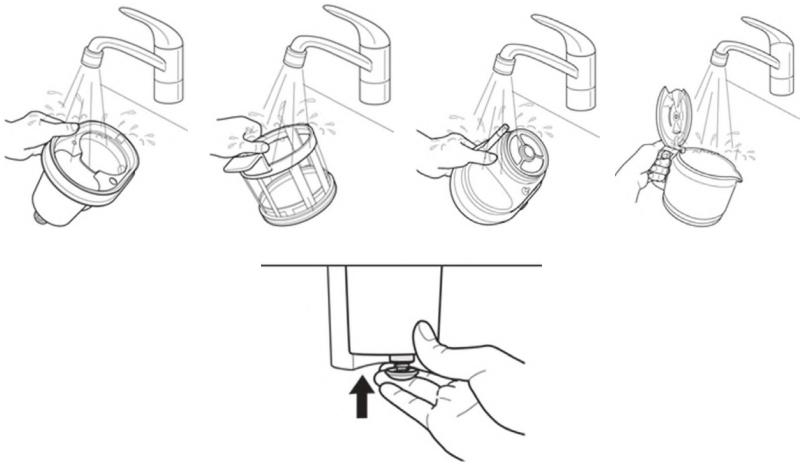

7. Descalcificación

El aparato debe descalcificarse regularmente, de lo contrario, el sabor del café se volverá malo y la escala depositada en el interior de la máquina puede causar daños permanentes e irreparables a la máquina.

Si comienza a notar el aumento del ruido durante la preparación, o un tiempo más largo de preparación, o la cafetera se apaga antes de que el depósito de agua esté vacío, esto indica que es necesario descalcificar.

La frecuencia depende de la dureza del agua y la frecuencia de preparación. Generalmente, la descalcificación debe realizarse con la siguiente periodicidad:

- Con agua blanda, al menos una vez cada 3 meses.
- Con agua dura, al menos una vez al mes.

Si duda sobre la dureza del agua, pida consejo a su compañía local de agua del grifo.

Se recomienda utilizar descalcificador líquido apto para cafetera, y leer atentamente las instrucciones de su envase o manual de usuario antes de su uso.

1. Mezcle el descalcificador adecuado con agua fría en una jarra medidora.

2. Nota: En caso de utilizar descalcificador sólido, asegúrese de que el descalcificador se haya disuelto completamente antes de llenarlo.
3. Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo con la solución preparada.
4. Opere el aparato, consulte "Antes de usarlo por primera vez", retire el filtro y luego bloquee la tapa de la canasta de molienda. (No lo ponga en el grano de café o en el café en polvo).
5. Presione el botón ON/OFF. Presione nuevamente el botón de café en polvo para iniciar la preparación. Mientras tanto, la luz indicadora del botón de café en polvo parpadeará hasta que el ciclo haya terminado.
6. Llene con agua fría fresca para repetir los pasos 4 a 5 para otro ciclo de descalcificación. Nota: No vuelva a llenar el tanque de agua con la solución descalcificadora usada, ya que esta pierde efectividad.

Importante:
1. Nunca interrumpa el proceso de descalcificación.
2. Las averías causadas por la cal depositada en el interior del aparato no están cubiertas por la garantía si el proceso de descalcificación no se lleva a cabo correctamente.

Solución de problemas

Si tiene un problema, puede encontrar la solución en la siguiente tabla. En caso de que estas soluciones aún no puedan resolver su problema, comuníquese con el agente de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

Problema	**Solución**
El aparato no funciona	Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato corresponda al voltaje de la red local
	Asegúrese de que el aparato ha sido enchufado y encendido
Fugas de agua del aparato	Compruebe si el tanque de agua está lleno más allá del nivel MAX
El aparato produce mucho ruido durante el trabajo.	Asegúrese de que el tanque de agua no esté lleno de agua caliente.
	Asegúrese de que el aparato esté colocado de manera estable sobre una superficie plana y estable.
	El aparato debe descalcificarse (consulte el capítulo Descalcificación).
Los polvos de café entran en la jarra.	Compruebe si la canasta de molienda y preparación se ha desbordado porque hay demasiado café molido en la canasta de molienda y preparación, o si la jarra no se ha colocado correctamente debajo de la canasta de molienda y preparación, o si retira la jarra durante más de 30 segundos durante la preparación.
	Compruebe si el filtro está roto o no se ha colocado correctamente.
Preparar el café toma más tiempo de lo habitual.	El aparato debe descalcificarse (consulte el capítulo Descalcificación).
La cafetera se apaga antes de que el tanque de agua esté vacío.	El aparato debe descalcificarse (consulte el capítulo Descalcificación).

El café no es lo suficientemente fuerte.	Compruebe si los granos de café usados o el café molido no son suficientes. Debe ser una cucharada medidora colmada de granos de café o café molido por cada taza.
	Compruebe si utiliza café en grano o café molido con sabor suave.
El café es demasiado fuerte.	Compruebe si usó demasiados granos de café o café molido. Debe ser una cucharada medidora llena de granos de café o café molido por cada taza.
	Compruebe si ha utilizado café en grano o café molido con sabor fuerte.
El café no sabe bien.	Compruebe si deja la jarra con café en el plato caliente demasiado tiempo, especialmente si solo contiene una pequeña cantidad de café.
El café no está bastante caliente.	Compruebe si el café preparado es muy poco. El café se calentará por más tiempo si prepara más.
	Verifique que la jarra esté correctamente colocada sobre la placa caliente.
La jarra es difícil de colocar en el aparato o sacarla del aparato.	Asegúrese de que la tapa de la jarra y el filtro estén bien colocados antes de iniciar el ciclo.
	Incline la jarra un poco de ángulo para colocarla o retirarla. Tenga cuidado de no derramar el café caliente para evitar quemaduras.
Hay menos café en la jarra de lo esperado.	Compruebe si no ha colocado la jarra correctamente en la placa caliente, de modo que la válvula antigoteo evite que el café salga del filtro.
	El aparato debe descalcificarse (consulte el capítulo Descalcificación').

Atención

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos. Recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.